

用户手册

GE 数码相机

C1433 / Z4300



操作前准备

基本操作

相机功能控制按钮

播放

使用菜单

相机连接

附录

为防止火灾或电击危险, 切勿使本相机及所属附件遭 受雨淋或受潮,

对干美国客户

经测试符合FCC标准 供家庭或办公使用

FCC声明

本设备符合FCC规则第15部分的要求。其操作遵循下面 两个条件: (1)本设备不会产生有害干扰, (2)本设备必须 承受仟何接收到的干扰。包括可能导致意外操作的干 扰。

对干欧洲客户

"CE"标志表明本产品符合欧洲在安全、健 康、环保、以及客户保护方面的要求。带有 "CE"标志的相机专供在欧洲销售。

此符号[划叉的轮式垃圾箱 WEEE Annex IV]标识表示在欧盟国家单独回收的废旧电气和电子装 此符号[划叉的轮式垃圾箱 WEEE Annex IV]标志 ■ 置。请勿将本设备作为家庭垃圾丢弃。请使用您

所在国家(地区)的回收系统正确废弃本产品。

符合性声明

型号名称: 本产品 商标名称: GE

General Imaging Co. 责仟方:

地址: 1411 W. 190th Street, Suite 550,

Gardena, CA 90248, USA

客服热线: +1-800-730-6597

(美国&加拿大以外地区: +1-310-755-6857)

电源适配器符合CCC标准:

FMC: FN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 Class B

> EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN 61000-3-2:2000/A1:2001 FN 61000-3-3:1995/A1:2001

以及下面EMC指令的规定: (89/336/EEC,2004/108/EEC)

安全预防措施

相机注意事项:

- 不要在下列地点存放或使用相机:
 - 在雨中,或者在非常潮湿和多灰尘的地方。
 - 在相机容易受阳光直接照射的地方,或者温度高的地方(如夏天密闭的汽车内)。
 - 靠近强磁场的地方,如电机、变压器或磁铁等附近。
- 不要将相机放在潮湿表面上,也不要放在水滴或沙粒容易落到相机上的地方,否则可能会导致无法修复的故障。
- 如果将相机从寒冷位置迅速移到温暖位置,相机内部可能会出现凝结现象。我们建议您在打开相机电源之前,等待一段时间。
- 到对于录制内容的丢失没有补偿。当由于相机或录制介质等工作不正常而导致无法播放录制内容时,录制内容丢失,将无法补偿。

电池注意事项:

- 电池使用不当可能会导致电池漏液、变热、点燃或爆裂。务必遵循下面列出的预防措施。
 - 使电池及电池极点保持乾燥。
 - 不要加热电池或将其投入火中。
 - 不要扭曲、拆解或改动电池。
- 将电池放在婴幼儿不能触及的地方。
- 一个工程。
 一

存储卡注意事项:

- ■对于新存储卡或者被PC初始化过的存储卡,务必在使用之前用您的数码相机格式化它们。
- 若要编辑图像数据,请将图像数据复制到计算机硬盘中。
- ■不得在计算机上更改或删除存储卡中的目录名称或文件名,否则将导致原文件或档案在相机上无法显示或识别错误。
- 本相机拍摄的照片会储存在SD卡中自动生成的文件夹中,请勿在此文件夹中存储非本相机拍摄的照片,否则可能造成相机回放状态下图片不能正常识别。

开始使用之前

前言

感谢您购买GE数码相机。请仔细阅读本手册,并妥善保管以备日后参考。

版权

© 版权所有 2010 General Imaging Company。保留 所有权利。

未经General Imaging Company事先书面许可,不得以任何形式和任何方式复制、传播、转录本发行物的任何部分,也不得将其存储到检索系统中或者翻译成任何语言或计算机语言。

商标

本手册中涉及到的所有商标仅用于标识目的,可能分别是其各自所有者的资产。

安全信息

在使用本产品前,请仔细阅读下面的重要信息。

- 不要自行拆卸或尝试维修此相机。
- 不要使相机掉落或受撞击。处置不当可能会损坏本产品。
- 在插入或取出电池和存储卡之前关闭相机电源。
- 不要触摸相机镜头。
- 不要使相机受潮或放在高温、强磁场环境中。极端温度环境可能会缩短相机使用时间或损坏电池。
- 请勿将相机暴露于潮湿、低温或高温下。极限环境会缩短相机的寿命或损坏电池。
- 不要让阳光长时间直接照射镜头。

- 如要长时间存放相机,应下载所有照片并从相机中 取出电池。
- 清洁相机时不要使用研磨类或有机溶剂清洁剂。使用略微蘸湿清水的软布擦拭相机机身。请用专用镜头擦拭纸配合专用镜头清洁溶剂擦拭镜头。

关于本手册

本手册介绍如何使用您的GE数码相机。General Imaging Company已尽最大努力确保本手册内容的准确性,但保留变更的权利,恕不另行通知。

本手册中使用的符号

在本手册中,使用下列符号来帮助您方便快捷地找到 所需的信息。



) 表示应了解的有用信息。



表示在使用相机时应采取的预防措施。

目录

敬生 言口	设置显示语言、日期和时间14
安全预防措施ii	设置语言14
开始使用之前1	设置日期和时间15
前言1	关于液晶屏幕16
版权1	基本操作17
商标1	在自动模式下拍摄17
安全信息1	使用变焦功能17
关于本手册2	基本功能选单18
本手册中使用的符号2	闪光灯18
目录3	自拍19
- 3	微距模式19
准备使用7	EV 19
打开包装7	高级功能菜20
相机概览8	白平衡21
安装电池及选够的SD/SDHC卡10	ISO21
开机和关机12	影像品质22
使用模式盘13	尺寸22

色彩效果23
使用模式24
液晶屏幕显示24
静态拍摄模式显示24
视频拍摄模式显示26
播放模式显示27
全景合成模式28
场景选择模式(SCN)29
运动30
室内30
雪景30
烟火30
博物馆30
风景30
夜景30
儿童30
绿叶30

夕阳	30
玻璃隔层	30
夜间人像	30
海滩	30
文本	30
聚会	30
ID	30
鱼眼	30
移动拍摄	30
相框	30
素描	30
防手震模式	31
面部侦测	33
眨眼侦测	33
笑脸识别	34
播放	. 35
查看照片和视频	35

缩略图查看37
放大查看静态照片38
使用删除按钮39
使用菜单40
拍摄菜单40
自动对焦模式41
连续自动对焦41
测光42
连拍42
拍照日期标签43
预览43
数码变焦44
短片菜单45
连续自动对焦46
测光46
播放菜单47
保护47

	删除	48
	DPOF打印模式	49
	裁剪	5(
	变更尺寸	5(
	旋转	5:
	防红眼	5:
显示	·设定	5
	幻灯片	5
	墙纸设置	5.
设置	菜单	5
	操作音设定	5
	LCD亮度	56
	省电功能	5
	Word Time	5
	日期/时间	58
	语言	58
文件	=/软体	58

格式化	58
档案名称	59
复制(从内置内存复制到存储卡)	59
重置	60
软体版本	60
传输	61
视频系统	61
连接到计算机	62
设置USB模式	62
将文件传输到计算机	62
连接到PictBridge兼容打印机	64
设置USB模式	64
连接相机和打印机	65
使用PictBridge菜单	66
打印日期	66
不打印日期	67
打印所有索引	68

	打印DPOF	69
	退出	69
弣	·录	70
	详细规格:本产品	
咐	录-2	74
	错误信息	77
	故障排除	79

准备使用

打开包装

产品包装中应包含您所购型号的相机以及下列物品。如果任何物品缺失或已损坏,请与您的经销商联系。




两节AA碱性电池



保证卡



光盘




USB线




相机概览


正面概览 背面概览 (8)**ℬ** GE 右侧概览

顶部概览



底部概览





- 闪光灯
 - 计时器指示灯
- 镜头
- 4 麦克风
- LCD带幕 5
- 状态显示灯 6
- 变焦按钮
- 回放按钮
- 选单按钮
- 10 模式选择按钮
- 11 disp/向上按钮

- 12 闪光模式/向右按钮
- 13 删除按钮/向下按钮
- 面部侦测按钮/向左按钮 14
- 15 功能/确认按钮
- 16 USB/AV连接口
- 17 腕带环
- 18 快门键
- 19 电源键
- 20 扬声器
- 21 记忆卡/电池槽
- 22 脚架锁孔


安装电池及选购的SD/SDHC卡

1. 打开电池仓。





2. 将电池依正确方向装入电池槽中。




3. 将选配的SD/SDHC卡插入存储卡槽中,如图所示。 4. 关闭电池仓。












如要取出SD/SDHC卡,请打开电池仓,轻轻地按压卡使其弹出。小心地拉出卡。

开机和关机

按**电源**按钮打开相机电源。再按一次电源按钮可以关闭相机**电源**。



开机时,拍照模式会呈现上一次最后的模式。按压模式切换按钮,在不同的拍照模式间切换。当相机第一次使用时,屏幕上会显示语言设置画面。

使用模式按钮

GE相机提供一个便捷的模式按钮,您可以通过它方便地切换各种模式。下面列出了所有可用的模式。

模式名称	图标	说明		
自动模式	Ô	切换到此模式后,相机会根据默认的编程模式拍摄静态照片,是最常用的拍摄模式。		
全景合成模式	П	切换到此模式后,可以连续拍摄多张照片,相机会将它们拼接成一张全景照片。		
防手震模式	((<m)))< td=""><td colspan="2">切换到此模式可以改善在低辉度慢速快门环境下,手持相机晃动所造成的照片模糊。</td></m)))<>	切换到此模式可以改善在低辉度慢速快门环境下,手持相机晃动所造成的照片模糊。		
场景选择模式	SCN	切换到此模式后,可以使用预设的20种场景模式拍摄静态照片。		
动画录影模式	口	切换到此模式后,可以录制视频。		
人像	3	切换到此模式下,相机设定为通常情况下拍摄人像照片的最佳状态。		

设置语言、日期/时间



在第一次开启相机时,会自动进入语言及时间设置菜单。

为设置语言、日期和时间,需要在**一般设置**中调整下列设置。

- Language/语言
- 日期/时间

如要进入一般设置菜单,请执行下列操作:

- 1. 按电源按钮打开相机电源。
- 2. 按一下 按钮,按**向左/右**按钮,在相机设定选单中切换,选择相应的相机设定选单。

设置语言

- 1. 使用**向上/向下/向左/向右**选择语言。然后按**向右**进入设置。
- 2. 使用导航按钮选择所需的语言。
- 3. 按 安钮确认设置。





设置日期和时间

- 1. 使用向上/向下选择日期/时间。然后按向右进入设置。
- 2. 按**向左/向右**选择显示的每个项目,然后使用**向** 上/向下调整值。
- 3. 按 🕼 按钮确认设置。





关于液晶屏幕

当打开相机电源时, 液晶屏幕上会显示各种图标以指 明相机的当前设置和状态。如需进一步了解所显示的 图标, 请参见第24页的"液晶屏幕显示"。

液晶屏幕注意事项

受到目前的制造技术限制、液晶显示器有可能存在极 少数的亮点或者暗点。GE将对所有的液晶屏幕进行充 分检测,并保证出厂的产品符合GE的品质检测规范。 由于液晶显示器缺陷造成的亮点或者暗点并不会影响 拍摄照片的画质。



LCD表面请勿沾水,如果潮湿,请用干燥柔软的 清洁布擦干。



\ 如果液晶屏幕损坏,请格外小心里面的液态晶 体。若出现下面情形、请采取所述的紧急措施。

- 如果液晶洒落到皮肤上,应用布擦拭,再擦上肥 皂, 然后用清水冲洗。
- 如果液晶溅入眼睛,应用清水冲洗眼睛至少15分 钟, 然后就医。
- 如果吞服了液晶,应尽量多的吐出,并用大量清水 漱口、然后就医。

基本操作

在自动模式下拍摄 ◎

自动模式是最简单的拍照模式。在此模式下,相机自动优化照片以取得最佳效果。

按照下列步骤开始拍摄:

- 1. 按电源按钮打开相机电源。
- 2. 将模式拨盘转到自动模式()。
- 3. 在液晶屏幕上选景,然后将快门按钮按下一半进行 对焦。
- 4. 对焦完毕后, 液晶屏幕中央出现绿色对焦框。
- 5. 将快门完全按下以拍摄照片。




) 当您进行拍摄时,请注意您周围环境的安全性, 尤其是在山间或者水边,或繁忙的公路边拍摄 时。

使用变焦功能

此相机提供两种类型的变焦:光学变焦和数码变焦。 拍照时,使用相机上部的**变焦按钮**将拍摄的物体放大 或缩小。

变焦按钮





变焦指示条(参见 第44页的"数码 变焦")

当变焦倍数达到光学/数码变焦临界点时,会暂时停止变焦,此时松开并再次按住变焦按钮,相机将自动完成数码和光学变焦的转换。调整后变焦显示轴即会隐藏,仅显示 Q 以表示目前处于变焦状态。

基本功能选单

相机的基本功能选单包括闪光灯、自拍、近拍、EV功能。适当功能的设定,可以让您拍摄出更好效果的照片。

请依照以下步骤设定相机的基本功能:

1. 按压向右/闪光灯按钮进入功能选单。



- 2. 按压向左/向右按钮选择您所需功能的设定。
- 3. 按压 ② 按钮确定设定并离开选单,或是按压**向下** 按钮进入基本功能的选择界面。



4. 以**向左/右**按钮选择所需设定的基本功能,按压**向上** 按钮进入选择基本功能的设定界面,或是按压 ② 按钮确定设定并离开界面。

闪光灯

- **4A** 自动闪光 相机会根据目前的环境自动控制闪光灯。
- 防红眼闪光
 相机在拍照之前预闪光一次以消除红眼效果,
 在暗处拍摄人物时常用。

- 4 强制闪光相机总会打开闪光灯拍摄。
- **40** 关闭闪光 相机强制关闭闪光灯拍摄。(拍摄婴儿时请关 闭闪光灯)
- **\$SL** 慢同步相机使用背景测光作为曝光的控制,用于夜晚拍摄人物照片,人物前景和夜晚背景都能准确曝光。
- **4** 红眼+慢同步 使用此模式进行慢同步拍摄并预闪消除红眼。

自拍

- 2秒 按下快门按钮2秒后拍摄照片。
- 10秒 按下快门按钮10秒后拍摄照片。
- 自拍关 关闭自拍功能

微距

- * **《** 微距开 选择此模式时,可以聚焦距离镜头5cm的拍 摄对象。
- **ぱ**^{©FF} 微距关 选择此项关闭微距功能

ΕV

设置适当的EV值可让你拍出曝光最佳的照片。



拍照时, EV值的可调整范围为EV -2.0 到 EV+2.0。

高级功能菜单

相机的高级功能菜单包括影像尺寸、影像品质、白平衡、影像色彩、ISO等功能。适当功能的设定,可以让您拍摄出更好效果的照片和影片。

请依照以下步骤设定相机的高级功能:

1. 按压 键 按钮进入功能选单。



- 2. 按压向左/向右按钮选择所需高级功能的设定。
- 3. 按压 ③ 按钮确定设定并离开选单,或是按压**向下** 按钮进入高级功能的选择界面。



4. 以**向左/右**按钮选择所需设定的高级功能,按压**向上** 按钮进入选择高级功能的设定界面,或是按压 ② 按钮确定设定并离开界面。

白平衡

利用白平衡,用户可以在不同光源条件下调整色温以 确保真实再现色彩。



白平衡可选择选项有:

• A : 自动

• 🍎; : 日光

• 📤 : 阴天

• 🔭 : 荧光灯

• H宗 : 冷白萤光灯

• - ● : 钨丝灯

• 用户自订(按快门键设置白平衡值)

ISO

您可以利用 ISO 功能来设置相机传感器的感光度。为使相机能在黑暗环境下还能以较快速的快门拍摄,需要提高ISO值。与此相反,在明亮条件下应降低ISO值。

与低ISO照片相比,高ISO照片的噪点较多。



ISO的选项有自动、80、100、200、400、800及1600。



不同机种的ISO数值有所不同。

影像品质

影像品质设置调整图像的压缩比例。高品质设置提供 更好的照片, 但占用更多的存储空间。



影像品质共有三个选项:

□ : 精细

「■:标准

□ : 普通

尺寸

尺寸设置是指以像素表示的图像分辨率。图像分辨率 越高,图片包含的细节越多,图像画质越高,更能满 足进行大幅面照片打印的要求。





录制的像素数越多,存储卡中可以存储的照片数 越少。录制的像素数减少时,存储卡中可以录制 更多的图像。

色彩效果

利用色彩设置,您可以在拍照时直接添加艺术效果。您可以尝试不同的色调以改变照片的氛围。



色彩选项共有以下各项可选择:

• **J**OFF : 自动

• **BW** : 黑白

• **SE** : 怀旧


• **W** : 鲜艳

使用模式

液晶屏幕显示

静态拍照模式下的萤幕图示

各模式图示: 🗗 SCN 🖑 🖫 🖂 🧲

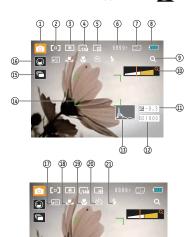

⊠-0.3

- 1 拍摄模式图示
 - 自动模式
- scn 场景选择模式

人像

- 防手震模式
- 全景合成模式
- 2 自动对焦模式
 - [] 单点自动对焦
 - 3 多点自动对焦
- 3 测光
 - 单点自动曝光
 - 中央重点曝光
 - AiAE
- 4 影像尺寸
- 5 影像品质
- 6 剩余可拍
- 7 记忆卡/内建记忆体显示

- 8 电池状态显示
- 9 WT倍率(当有启动变焦时才显示)
- 10 变焦显示
- 11 EV值显示器
- 12 ISO**值**
- 13 色阶分布图
- 14 对焦栏框
- 15 连拍
- 16 笑脸侦测开启图示
- 17 照片色彩
- 18 白平衡
- 19 微距模式显示
- 20 自拍计时器显示



计时两秒



计时十秒

- 21 闪光灯模式显示
 - **∳A** 自动闪光
 - % 防红眼闪光
 - 4 强制闪光
 - 40 关闭闪光
 - ₩SL 慢同步
 - ₩ 红眼 + 慢同步

摄影模式下的萤幕图示

模式图示: 🗖



- 1 拍摄模式图示
- 2 连续自动对焦
 - [•] 单点自动对焦
- 3 测光
 - 单点自动曝光
 - 中央重点曝光
 - AiAE


- 4 影片画质
- 5 微距模式显示
- 6 自拍计时器显示



- 7 剩余可拍摄影片时间
- 8 记忆卡/内建记忆体显示
- 9 电池状态显示
- 10 WT倍率(当有启动变焦时才显示)
- 11 变焦显示
- 12 EV值显示器
- 13 录制状态图标
 - 录制准备
 - 录制中
- 为拍摄出最佳的影片成果,建议使用SD记忆卡, 若以内建的记忆体拍摄影片时间较短,且可能造成图像跳动及杂音。
- 在拍摄影片的过程中,光学变焦将固定不变,但可使用最高6倍的数位变焦。

播放模式下的萤幕图示

模式图示: ▶

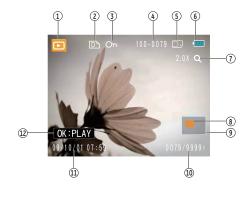

- 1 播放模式图示
- 2 DPOF档案图示
- 3 档案保护图示
- 4 照片编号
- 5 记忆卡/内建记忆体显示
- 6 电池状态
- 7 影像缩放
- 8 当前显示区域
- 9 影像区域
- 10 记忆体空间(此张照片/所有照片数)
- 11 录制日期与时间
- 12 OK: PLAY(影片档提示)

全景合成模式

您可利用全景合成模式来拍摄超广角的全景照片,相 机会手动将您所拍摄照片合成一张全景照片


请依照以下步骤来拍摄全景照片:


- 1. 将模式转钮切换为全景合成模式()。
- 以向左/右按钮选择开始拍摄的方向,2秒后自动进入拍照模式。
- 3. 在LCD萤幕上取景并按下快门键,拍下第一张照片。
- 4. 当拍摄完第一张照片后,萤幕边缘会留下前一张照片的残影,您可以利用残影进行后续的构图,当画面边缘与残影完全吻合时按压快门,完成拼接的动作。





- 5. 拍完3张照片后相机会自动将照片拼接成全景照片。
- 6. 按播放按钮进入播放模式并查看全景效果。







场景选择模式 (SCN)

在**场景选择模式**下,您可以根据需要从20种场景类型中选择一种场景。您只需根据情况选择正确的场景即可,相机将自动调整至最佳设置。

按压 💮 按钮,以向左/右按钮选择进入场景模式选单,LCD萤幕会如下图显示。



以向上/下/左/右按钮选择一个场景, 再按下 🕲 按 钮。

图示	模式名称	图示	模式名称
产	运动	P	室内
8	雪景		烟火
血	博物馆	9	夜景
24	儿童		绿叶
a	夕阳	1/1	玻璃隔层
	风景	2 0	夜间人像
35	海滩		文本
	聚会	<u>=</u> P	ID
	鱼眼		移动拍摄
	相框	#1	素描

运动

适合拍摄快速移动的物体。捕捉清晰的动作画面。

室内

适合拍摄室内人物。减少模糊并提高色彩精度。

雪景

适合拍摄雪景。再现自然、清晰的白色景致。

烟火

适合在夜间拍摄烟花。可为绚烂的烟花调整较慢快门 速度。

博物馆

适合博物馆或其他禁止使用闪光灯的场所。保持色彩并减少模糊。

风景

适合拍摄风景。生动再现绿色和蓝色。

夜景

适合拍摄夜景。建议使用三脚架。

儿童

适合拍摄儿童和宠物。自动关闭闪光灯。避免打扰拍 摄对象。

绿叶

适合拍摄植物。再现花草缤纷色彩。

夕阳

适合拍摄夕阳。捕捉强光下的物体。

玻璃隔层

适合拍摄透明玻璃后面的物体。

夜间人像

适合拍摄夜间人像。

海滩

适合在光照强烈的沙滩场景下拍出好的照片。

文本

适合文本资料的拍摄,获得文件或白板上文字的清晰 照片。

聚会

适合在室内聚会时的人像拍摄,即使在复杂光线下也 能自然呈现。

ID

适用于证件照的清晰拍摄。

鱼眼

为拍摄增加趣味鱼眼效果。通过刻意扩大中央部分, 拍摄出类似鱼眼观看的变形效果照片。

移动拍照

适合快速移动对象的清晰拍摄,主体清晰,背景有流 动感。

相框

增加趣味画框。

素描

拍摄具有铅笔素描效果的图像。



- 1. 在场景选择模式下,按 🐨 按钮进入功能菜单。

您还可以在功能菜单中设置图像画质和图像尺寸。有 关各个选项的详细设置信息,请参见第20页的"高级功能菜单"。

防手震模式


使用防手震模式拍摄照片,可以改善在低光源慢速快 门环境下,手持相机晃动拍摄所造成的照片模糊。



- (三) 在暗环境或慢速快门下建议使用防手震功能。
- 对于剧烈相机抖动(如在行进的车辆中拍摄)时的拍摄效果可能不理想。

面部侦测

面部侦测为常态开启功能。拍照模式下除全景合成模式/动画录影模式)面部侦测均为常态开启,可以针对人物面部识别及自动进行对焦,并让各个脸部能尽量清晰

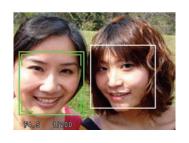

眨眼侦测

眨眼 测为常态开启功能。拍摄后若侦测到照片中有 人脸且眼睛是闭眼状态时,画面上即会显示闭眼图标 () 作为提示。




笑脸识别

通过使用相机的全新"笑脸识别"功能(该功能能够自动检测并捕捉微笑)。 您决不会错失任何笑容。

- 1. 在拍摄中,按压向左/笑脸识别按钮切换到开启微笑拍照功能,此时LCD出现图示()。
- 将相机对准拍摄对象,直至检测到拍摄对象的面部 被且被方框框起。向下长按快门按钮后放开。相机 将"等待"捕捉拍摄对象的微笑。
- 3. 当拍摄对象微笑时,相机将自动释放快门并捕捉图像。
- 4. 如需停用笑脸识别功能,请按下向左或快门按钮。
- 为使笑脸识别功能正确运行,相机必须检测到面部。
- 》 为获得最佳检测结果,应框起拍摄对象使其占据 大部分屏幕空间。



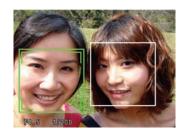

播放

查看照片和视频

在液晶屏幕上查看已拍摄的照片和视频剪辑:

- 1. 将相机转到**播放**模式。最后录制的照片或视频剪辑显示出来。
- 使用**向左/向右**导航按钮滚动内置闪存或存储卡中存储的照片或视频剪辑。
- 3. 如要播放所选的视频剪辑,请按 ® 按钮进入短片播放模式。

在播放影片时,画面上会出现操作指引。按压向左/右键选择程式按钮,再按下 💮 按钮以确定选择。





各个按键的功能说明如下。

1 第一帧 4 返回

2 播放 5 后退

3 快进 6 暂停

在播放影片时,您可以向上/下方向按钮调整播放的音量大小。



缩略图查看

在播放模式下,按下变焦按键 **型W** 一端可以在屏幕上显示照片和视频剪辑的缩略图。

1. 以变焦按键切换显示3x3、4x4和日期资料夹的缩图







- 显示3x3和4x4时,以向上/下/左/右按钮选择一张图 片或一段影片进行查看;显示日期资料夹时,以向 上/下按钮选择日期资料夹。
- 在显示日期资料夹时,按
 按钮可进入日期资料索引。



- 4. 以向上/下/左/右按钮选择一张图片或一段影片,按 按钮回复到原尺寸大小。
- (三) 日期资料夹的显示是根据拍摄日期先后排列。
- 当出现 📵 图示时,显示为视频文件。
- 在缩略图下,按 🕝 按钮则返回到原尺寸大小。

放大查看静态照片

在播放照片时也可使用变焦按钮,可将照片放大到2~8倍。

- 1. 将相机切换到播放模式。
- 2. 以向左/右按钮选择一张要进行放大查看的照片。
- 3. 按压变焦按钮的拉近 TQ 一端。
- 4. 以变焦按钮选择需要放大照片的倍数,变焦指示与 整张照片的框格会显示於萤幕上。



- 5. 以方向按钮移动显示的部份影像。
- 6. 按压 🕲 按钮回到原始比例。



影片档案不能放大。

使用删除按钮

在播放模式下,可以按压向下/删除按钮,以删除照片与影片。

要进行删除照片或影片:

- 1. 将相机切换到播放模式。
- 2. 以向左/向右按钮选择要删除的一张图片或一段影片。
- 3. 按压向下/删除按钮, 萤幕上会显示删除画面。



- 4. 以向上/下方向按钮选择是或返回,按压 ② 按钮进行确认。
- 照片/影片被删除後就无法复原。
- 请参阅48页的删除功能选项操作说明。

使用菜单

拍摄菜单

模式: O SCN 🖂

在拍照模式下,按下 网 按钮即可进入照片选单。

调整各项设定值:

 在拍摄选单下,按向左/右按钮在各个照片选单及相 机设定选单中切换,选择功能选项所在的页面并按 压向下按钮进入。



- 2. 按压向上/下方向按钮选择所需设定的功能选项。
- 3. 按压向右按钮进入子选单。



- 4. 按压向上/下按钮选择一个选项,也可以按压向左按 钮或 按钮返回选单。
- 5. 按压 (按钮确认设定并退出选单。
- 在选择功能选项时,可以连续按压向上按钮,以 回到切换各个选单页面的画面。或连续按压向下 按钮,切换到下一个功能选单页面

请参阅一下章节,以了解各项设定的详细咨询。

自动对焦模式

使用此设置控制拍照时的自动对焦方式。



- **单点自动对焦**: 对焦框显示在液晶屏中央,用以 聚焦拍摄对象。
- **多点自动对焦**: 相机自动在宽范围内聚焦拍摄对象以找到对焦点。

连续自动对焦

开启连续自动对焦功能时, 移动相机取景, 相机会自动进行对焦。



测光

使用此设置选择一个用于获取曝光值的区域。



有3个选项供选择:

- 单点自动曝光
- 中央重点曝光
- AiAE

连拍

使用此设置执行连续拍摄。在此模式下,必须一直按 住快门按钮才能使用此功能。



有5个选项:

- 关: 关闭连拍功能。
- 无限连拍: 按住快门键不放,即可连续拍摄照片,直到放开快门键或记忆卡满为止。
- 3连拍: 连续拍摄最多3张照片。
- **后3连拍:** 连续拍摄照片,直至松开快门按钮,但只录制最后3张照片。

• 间隔拍照: 以预定义的间隔时间自动拍摄照片。



闪光灯在此模式下不闪光,以便快速连拍。

拍照日期标签

在相机拍摄的影像中加入日期/时间标签。



- 关
- 拍照日期
- 拍照日期时间

预览

此设置是指在拍照后立即查看照片。照片在液晶屏上的显示时间可以调整。



有4个诜项供选择:

- 关
- 1秒
- 2秒
- 3秒

数码变焦

使用此设置启用或禁用数码变焦功能。当禁用时,仅 启用光学变焦。



短片菜单

模式: 🔲

在录影模式中按下 网 按钮以进入录影选单。

要进行各项设定:

 在录影选单下,按向左/右按钮在各个录影选单及相 机设定选单中切换,选择功能选项所在的页面并按 压向下按钮进入。



按压向上/下方向按钮选择所需设定的功能选项,并以向右按钮进入子选单。



- 4. 按下 键 按钮确认选择并退出选单。

请参阅以下的章节,以了解各项设定的详细咨询。

连续自动对焦

开启连续自动对焦功能时, 移动相机取景, 相机会自 动进行对焦。



测光

在此项设定测光区域。



有三个选项:

- 单点自动曝光
- 中央重点曝光
- AiAE

播放菜单

模式: ▶

在播放模式下,按 🖳 按钮进入播放菜单。



请参照以下章节内容,以了解各个项目的详细信息。

保护

为防止意外删除照片或视频,可以使用此设置锁定— 个或全部文件。



保护/解除保护照片或视频:

- 将相机切换为播放模式,按压左右按钮找出您要保护的照片或影片,让它显示於萤幕上。进入播放选单,选择保护设定所在的页面并按压向下按钮进入。
- 按压向上/下方向按钮选择保护设定选项,并以向右按钮进入子选单。

- 3. 以向上/下按钮选择单一,以锁定选择的照片或影片;或选择全部以保护所有储存与内建记忆体和记忆卡的照片与影片。
- 4. 使用 参 按钮选择是以锁定所显示的照片/视频,或者选择解锁以解除锁定它,然后使用向上/向下导航按钮选择返回以返回播放菜单。
- 屏幕顶部显示一个钥匙(◎□)图标,表明照片/视频受到保护。
- 6. 选择重置,取消所有已经设置保护的文件。

删除

以下提供了三种对档案删除的操作。



删除单个:

- 1. 在删除选项中,选择单个后按下 🐷 按钮。
- 按左右按钮,找出要删除的照片或影片,按上下按 钮选择项目(是:删除档案,返回:返回选单),再按 确定。

删除全部:

- 1. 在删除选项中,选择全部后按下 🐷 按钮。

删除日期文件夹:

- 1. 在删除选项中,选择日期文件夹后按 🐷 按钮
- 2. 以向上/下按钮选择所要删除的日期文件夹,按 () 确定,按上下按钮选择项目(是: 删除档案, 返回: 返回选单),再按 () 确定。
- 当出现 [◎] 图示时,表示文件已受到保护,请 先解除保护才能删除。
- 一旦进行文件删除,则所有已设的DPOF值将重新设置。

DPOF打印模式

利用DPOF,您可以记录要冲洗哪些照片,并将所作的选择保存到存储卡中。这样,您只需将存储卡送到照片冲洗店即可直接冲洗照片,而不用特别说明要冲洗哪些照片。



- 单个
- 全部
- 重置

裁剪

利用裁剪设置,您可以裁剪照片以调整您需要的部分,并将其保存成一张新照片。

- 1. 按如前所述,在播放菜单中选择裁剪设置。
- 使用左右键调整需要裁剪的照片,使其显示与液晶 屏幕上。
- 以变焦按钮与导航键调整裁剪区域,从而裁剪出您所需要的照片。



4. 按 ② 按钮后出现"保存更改?"提示,选择"O"确定更改并保存图像,选择"X"取消更改,并返回剪裁提示画面。



影像裁剪至640X480时,不能再进行裁剪。

变更尺寸

您可以使用此设置将照片尺寸调整至指定的分辨率, 并将其保存成一张新照片。

1. 按如前所述,在播放菜单中选择变更尺寸设置。



- 2. 使用**向左/向右**导航按钮选择一个要变更尺寸的照片。
- 3. 使用**向上/向下**导航按钮选择一个分辨率 (1024X768或640X480)以变更图像尺寸,或者选 择**返回**取消操作并返回播放菜单。
- 4. 按 安钮确认设置。



变更图像尺寸时创建一个新文件, 其中包含所选尺寸的图像。原始图像文件仍保留在存储器中。

旋转

您可以使用此设置改变照片的方向。

- 1. 按如前所述,在播放菜单中选择旋转设置。
- 2. 使用向左/向右导航按钮选择一个要旋转的照片。



- 3. 使用**向上/向下**导航按钮选择旋转方向,或者选择**返** 回取消操作并返回**播放**菜单。
- 4. 按 键 按钮确认设置。

防红眼

使用此设置消除照片中的红眼效果。

- 1. 按如前所述,在播放菜单中选择防红眼设置。
- 2. 使用**向左/向右**导航按钮选择要移除红眼效果的图像。
- 3. 使用**向上/向下**导航按钮选择**是**以修正所选图像,或者选择**返回**取消操作并返回**播放**菜单。



4. 按 安钮确认设置。



为取得最佳效果,您可以使用闪光灯(防红眼功能 () 尽可能减小室内拍照时出现红眼的机会。

显示设定

模式: 🔟

在播放模式中按下 💮 按钮进入显示设定选单。



请参阅以下的章节,了解各项设定的详细咨询。

幻灯片

利用此设置,您可以以幻灯片形式查看所有存储的照片。

- 选择幻灯片播放选单,按压向右按钮相机进入幻灯 片播放的设定界面。
- 2. 使用**向上/向下**导航按钮选择效果、间隔时间或重复,然后使用**向左/向右**导航按钮调整设置。



- 3. 使用**向上/向下**导航按钮选择开始以放映幻灯片,或者选择取消以返回**播放**菜单。
- 4. 按 (按钮确认设置。

墙纸设置

利用此设置,选择您喜欢的照片作为背景。

1. 按压向下按钮进入墙纸设置选单。



2. 按压向右按钮相机进入墙纸设置界面。



菜单墙纸

使用向上/下按钮选择**菜单墙纸**选单,按 😭 确认或按 压**向左**按钮返回上一页,按压 🕝 离开设定选单:



- 用户
- 自然
- 鲜艳色彩

桌面墙纸

使用向上/下按钮选择**桌面墙纸**选单,按 🐷 确认或按 压**向左**按钮返回上一页,按压 💮 离开设定选单:



- 用户
- GE logo

恢复为预设值

使用向上/下按钮选择**恢复为预设值**选单,按 @ 确 认或按压**向左**按钮返回上一页,按压 @ 离开设定选 单:



- 是
- 否

设置菜单

SCN (SCN (SCN) SCN III III III III 模式:

在所有模式下均可开启一般设置选单,只要按下 键、按压向左/右按钮切换、即可选择各个设定选单页 面。



调整各项设置:

- 1. 选择所需设定的功能选项所在的设定选单页面,并 按压向下按钮讲入.
- 2. 使用向上/向下导航按钮在各个功能中切换。

3. 按向右按钮讲入字选单.



在选择功能选项时,可以连续按压向上按钮,以 回到切换各个选单页面的画面。或连续按压向下 按钮, 切换到下一个功能选单页面。

关于每个设置的详细信息、请参见后续部分。

操作音设定

使用此设置调整按下按钮时的音量设定和改变快门. 按键音、定时拍摄以及开关机音效。

更改此设置:

- 1. 按如前所述, 在一般设置菜单中选择操作音设定设 置.
- 2. 使用向上/向下导航按钮可切换音量设定、快门、按 键音、定时拍摄和开关机音效。



3. 按下**向右**键进入,并按压向上/下按钮以调整音量和 更换各项声音,然后再按下 (②) 按钮确认设定。

LCD亮度

请使用此设置调整液晶屏的亮度。

- 1. 按如前所述,在**一般设置**菜单中选择**LCD亮度**设置。
- 2. 以**向左/右**按钮选择自动或不同的亮度比例,然后按下 ② 按压确认设定。



省电功能

利用此设置,您可以节省电源,尽量延长电池的使用时间。按照下列步骤进行操作,液晶屏和相机将在经过一段空闲时间后自动关闭。

- 1. 按如前所述,在**一般设置**菜单中选择**省电功能**设置。
- 以向上/下按钮选择萤幕电源与相机电源项目并按压向右按钮进入。



3. 以**向上/下**按钮调整所选项目,两个项目分别有以下 选项。

- LCD关闭: 开、30秒、1分钟、2分钟
- 相机关闭: 开、3分钟、5分钟、10分钟
- 4. 按 安钮进行确认。

Word Time

在国外旅行时,Word Time设置是一个非常有用的功能。当您在国外时,此功能可以在液晶屏上显示当地时间。

- 1. 按如前所述,在**一般设置**菜单中选择Word Time设置。显示Word Time画面。
- 使用**向上/向下**导航按钮切换本国(**个**)和旅行目的地(**→**)项目。
- 3. 使用**向左/向右**导航按钮选择靠近目的地时区的一个城市。然后按 (按钮进行确认。



日期/时间

参见第15页的"设置日期和时间"部分。

语言

参见第14页的"设置语言"部分。

文件/软体

格式化

请注意: 利用格式化功能, 您可以消除存储卡和内置内存中存储的所有数据, 包括受保护的照片和视频剪辑。

使用此设置:

- 1. 按如前所述,在文件/软件菜单中选择格式化设置。



3. 当前介质被格式化。

档案名称

在您拍摄照片或影片后,此相机会将照片或影片自动储存为档案,并以流水编号作为档案结尾。您可使用此项目来决定流水编号要接续前一张照片的编号,或由1开始重新编号并储存於记忆卡上的另一个新的资料夹。

- 1. 在文件/软件选单中选择档案名称。
- 以向上/下按钮选择选项,然后按下 ② 按钮确认 设定。



复制 (从内置内存复制到存储卡)

使用此设置将内置内存中存储的文件复制到存储卡中。

- 1. 按如前所述,在文件/软件选单中选择复制设置。
- 2. 使用**向上/向下**导航按钮选择**是或否**,然后按 ② 按钮进行确认。



重置

使用此设置将相机恢复至默认设置。

- 1. 按如前所述,在文件/软件选单中选择重置设置。
- 2. 使用**向上/向下**导航按钮选择**是或否**,然后按 ② 按钮讲行确认。



软体版本

使用此设置查看相机的当前固件版本。

- 1. 按如前所述,在**文件/软件**选单中选择**软体版本**设置。
- 2. 当SD卡中有新版固件时,则根据版本作更新操作。



传输

视频输出

使用此设置决定当前区域的视频系统。

- 1. 按如前所述,在设置菜单中选择视频系统设置。
- 2. 使用**向上/向下**导航按钮选择**NTSC**或**PAL**。然后按 **(**) 按钮进行确认。



视频输出信号可以切换到NTSC或PAL以适应不同地区的标准。具体设置因地区不同而异。

NTSC: 美国、加拿大、台湾、日本等

PAL: 欧洲、亚洲(台湾除外)、大洋洲等

注意: 选择的视频系统不正确时, 电视输出无法正常

显示。

连接到计算机

使用相机附带的USB线和ArcSoft软件(光盘)将照片复制 (传输)到计算机..

设置USB模式

相机的USB端口既可以连接计算机也可以连接打印机,按照下列步骤进行操作以确保将相机正确配置成连接计算机。

- 1. 进入相机设定选单,以向上/下按钮选择USB连线, 并按压向右按钮进入。
- 2. 使用**向上/向下**导航按钮选择PC。
- 3. 按 🐨 按钮确认设置。




将文件传输到计算机

计算机自动检测相机并识别成一个可移动磁盘。双击桌面上我的电脑图标以找到可移动磁盘,然后像复制普通文件夹或文件一样将该磁盘中的文件夹和文件复制到计算机上的一个目录中。

利用USB线,您可以将拍摄的照片和视频传输到计算机。按照下列步骤将相机连接到计算机。

- 1. 启动一台安装了ArcSoft软件的计算机。
- 2. 确保相机和计算机均已开机。
- 3. 将附带的USB线的一端连接到相机上的USB/AV OUT端口。
- 4. 将线缆另一端连接到计算机上可用的USB端口。

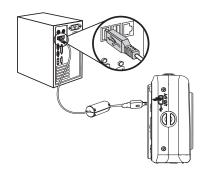

5. 传输完毕后,断开相机。

如果USB选项设成[PC]:

关闭相机,拔掉USB线。

如果USB选项设成[PC (PTP)]:

在关闭相机和拔掉USB线之前,按照如下所述从系统中 移除相机。 Windows 操作系统(Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7)。

单击任务栏中的[安全删除硬件]图标[■), 在显示的菜单中选择[安全删除USB大容量存储设备]。



Macintosh

将未命名的图标拖到垃圾箱。(未命名")



连接到PictBridge兼容打印机



利用PictBridge,可以将数码相机存储卡中 的图像直接打印到任何品牌的打印机。

为确认一台打印机是否支持PictBridge, 可 PictBridge 以检查其包装上是否有PictBridge标志,或 者查阅手册中的规格部分。利用相机的Pict-

Bridge功能,可以使用附带的USB线直接在PictBridge兼 容打印机上打印所拍摄的照片, 而无需使用计算机。

设置USB模式

相机的USB端口既可以连接计算机也可以连接打印机。 按照下列步骤进行操作以确保将相机正确配置成连接 打印机。

- 1. 进入相机设定选单,以向上/下按钮选择USB连线, 并按压向右按钮讲入。
- 2. 使用向上/向下选择打印机。
- 3. 按 (按钮确认设置。






若相机重置后,USB模式会自动切换回连接电脑 模式。

连接相机和打印机

- 1. 确保相机和打印机均已开机。
- 2. 将附带的USB线的一端连接到相机上的USB端口。
- 3. 将线缆另一端连接到打印机上的USB端口。

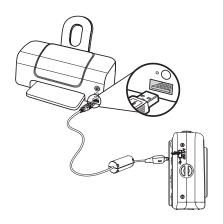

如果相机连接的打印机不支持PictBridge,液晶屏上会 显示下面的错误信息。





当USB模式设置不当时,也会显示上面的错误信 息。在此情况下,应拔掉USB线,检查USB模式 设置,确保打印机已开机,然后尝试重新连接 USB线。

使用PictBridge菜单

将USB模式设成打印机后,显示PictBridge菜单。



以向上/下按钮选择一个选单项目,然后按下向右按钮 或 ② 按钮进入该项目。 关于每个设置的详细信息,请参见后续部分。

打印日期

如果设置了相机的日期和时间,则录制日期会与拍摄的照片一起保存。您可以在照片上打印日期,具体步骤如下所述。

1. 在PictBridge菜单中选择打印日期。显示下面的画面。



2. 使用向左/向右导航按钮选择照片。

- 3. 使用**向上/向下**导航按钮选择当前显示照片的打印份数。
- 4. 按 🕼 按钮,显示下面的画面。



5. 选择是确认打印,或者选择**取消**操作。然后按 按钮。

不打印日期

使用此设置时,不在照片上打印日期。

1. 在PictBridge菜单中选择不打印日期。显示下面的画面。



- 2. 使用向左/向右导航按钮选择图像。
- 3. 使用**向上/向下**导航按钮选择当前显示图像的打印份数。
- 4. 按 键 按钮,显示下面的画面。



5. 选择**是**确认打印,或者选择**取消**操作。然后按 ② 按钮。

打印所有索引

您可以使用此设置打印所有索引,以显示相机中目前存储的所有照片。

1. 在PictBridge菜单中选择打印所有索引。显示下面的 画面。



2. 选择**是**确认打印,或者选择**取消**操作。然后按 **②** 按钥。



打印DPOF

为使用DPOF打印,必须预先选择要使用DPOF设置打印的照片。参见第46页的"**DPOF**"部分。

1. 在PictBridge菜单中选择打印DPOF。显示下面的画面。



2. 选择**是**确认打印,或者选择**取消**操作。然后按 ② 按钮。

退出

如要退出**PictBridge菜单**,请选择**退出**。显示信息"拔掉USB线"。



从相机和打印机上拔掉USB线。

附录

详细规格:本产品



"设计和规格如有变更,恕不另行通知"

图像传感器有效像素		14.1 百万像素		
图像传感器		14.2 百万像素 [1/2.3" 电荷耦合器件(CCD)]		
焦距 F =		5.2mm (广角) ~ 15.6mm (望远)		
	35mm胶片等效	29mm (广角) ~ 87mm (望远)		
	F值	F3.5 (广角) ~ F6.4 (望远)		
镜头	镜头结构	7组7个镜片		
	光学变焦	3倍		
	对焦范围	正常: (广角) 30cm ~ ∞, (望远) 100cm ~ ∞; 微距: (广角) 5cm ~ ∞		
防抖		电子图像防抖		
数码变焦		6倍数码变焦(组合变焦: 18倍)		

静态图像	14MP,12MP(3:2), 10MP(16:9), 8MP, 5MP, 3MP, 0.3MP		
短片	640x480像素: 30fps/15fps; 320x240像素: 30fps/15fps		
	精细、标准、普通		
1)支持	支持		
静态图像	Exif 2.2 (JPEG)		
短片	图形压缩: Quick Time Motion JPEG, 音频: G.711 [Monaural]		
	自动模式、场景选择模式、(运动、沙滩、文本、聚会、ID、鱼眼、移动拍照、相框 素描、室内、雪景、烟火、博物馆、夜景、儿童、绿叶、夕阳、玻璃隔层、风景、夜景人像)防手震模式、人像、全景合成模式、动画录影模式		
	支持		
	短片1)支持 静态图像		

液晶屏	2.4英寸LTPS(低温多晶硅)TFT彩色液晶(112,320像素)		
ISO感光度	自动, ISO 80/100/200/400/800/1600		
自动对焦方法	单点自动对焦、多点自动对焦(TTL 9-点)、面部识别		
测光方法	单点自动曝光、中央重点曝光、AiAE		
曝光控制方法	程序自动曝光(支持自动曝光锁定)		
曝光补偿	±2 EV, 每次改变1/3 EV		
快门速度	4 ~ 1/2000秒		
连拍	约2.05 fps (大/精细模式)		
播放模式	单张照片、索引(9/16缩略图)、幻灯片、短片(支持慢动作)、变焦 (约2~8倍)、音频、直方图显示		
白平衡控制	自动、日光、阴天、荧光灯、冷白萤光灯、白炽灯、用户自订		

内置闪光灯(拍摄范围)	自动/红眼消除/强制闪光/关闭闪光/慢同步/红眼消除+慢同步		
内直内元对(石摄池电)	(拍摄范围) 广角: 约0.3m~4.4m / 望远: 约0.5m~3.4m		
录制介质	内置内存: 20MB		
米剛开版	SD卡/SDHC卡 (最多支持16GB)		
其它功能	PictBridge、支持Exif打印、支持多语言		
插口	USB2.0/AV-OUT (集成的专用接口)		
电源	2节AA碱性电池		
拍摄容量 (电池性能)	AA碱性电池:约140张(基于CIPA标准)		
拓競台里(电池性形)	AA镍氢电池: 约380张 (CIPA标准)		
工作环境	温度: 0~40℃, 湿度: 0~90%		
外形尺寸 (W × H × D)	92mm × 60.5mm × 30.35mm		
总重量	约120g (不含电池)		

附录-2

根据《电子信息产品污染控制管理办法》(第39号令)及有关规定需显示的内容。

部品名称		有害有毒物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价镉 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
主机							
⑤	外壳零件	0	0	0	0	0	0
	电子板零件	×	0	0	0	0	0
	电池零件	0	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均资材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
- X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均资材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求
- # 带有10或5的标志适用于在中华人民共和国境内销售的电子信息产品,标志中央的数字代表该产品的环保使用年数。只要遵守该产品相关的安全及使用上的注意事项,从生产之日起,在产品的环保使用年限内,不会对环境造成污染,也不会对人身、财产安全带来任何影像。环保使用年数是根据中华人民共和国《电子信息产品环保使用期限通则》制定的

根据《电子信息产品污染控制管理办法》(第39号令)及有关规定需显示的内容。

部品名称		有害有毒物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价镉 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
主机							
100	外壳零件	0	0	0	0	0	0
	电子板零件	×	0	0	0	0	0

- ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均资材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
- ※:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均资材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求
- 带有10或5的标志适用于在中华人民共和国境内销售的电子信息产品,标志中央的数字代表该产品的环保使用年数。只要遵守该产品相关的安全及使用上的注意事项,从生产之日起,在产品的环保使用年限内,不会对环境造成污染,也不会对人身、财产安全带来任何影像。环保使用年数是根据中华人民共和国《电子信息产品环保使用期限通则》制定的

根据《电子信息产品污染控制管理办法》(第39号令)及有关规定需显示的内容。

		有害有毒物	 质或元素				
部品名称		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价镉 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
主村	Λ						
1	电池槽组装零件	×	0	0	0	0	0
	光学组装零件	×	0	0	0	0	0
	辅助电子板零件	×	0	0	0	0	0
	LCD显示屏零件	×	0	0	0	0	0
	外壳零件	0	0	0	0	0	0
	主机组装构造零件	×	0	0	0	0	0
附作	附件						
100	USB连接线	0	0	0	0	0	0
O:	〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均资材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 ※:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均资材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求						

- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均资材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求
- #有10或5的标志适用于在中华人民共和国境内销售的电子信息产品,标志中央的数字代表该产品的环保使用年数。只要遵守该产品相关的安全及使用上的注意事项,从生产之日起,在产品的环保使用年限内,不会对环境造成污染,也不会对人身、财产安全带来任何影像。环保使用年数是根据中华人民共和国《电子信息》
- 产品环保使用期限通则》制定的

同捆包装中的附件USB连接线的环保使用期限10年。

错误信息

信息	说明		
没有卡	没有插入存储卡。		
卡错误	存储卡末格式化。		
卡已满	存储卡已满,无法再存储新图像。		
写保护	存储卡处于写保护状态。		
照片错误	照片拍摄得不正确。		
無力 语 庆	照片已损坏。		
没有照片	存储卡或内置内存中没有图像。		
镜头错误	镜头可能无法伸缩,相机将自动关机。		
系统错误	发生意外错误。		
无法保存图像	存储卡的写保护开关设在了"锁定"位置。		
超出移动范围	全景模式拍摄时,移动方向错误或角度偏离内部设定值时		

信息	说明		
卡未格式化,格式化?	确认是否应格式化存储卡。		
无法删除此图像	您试图删除的照片或视频处于保护状态。		
无法录制短片	记忆卡的LOCK开关被锁定。对于被锁定的		
	记忆卡,不能向其保存影像或从其删除影像。		
警告!!相机正在录制,请稍候。	在录制视频/音频期间不能执行其它操作。		
警告!!电池没电了	电池没电了。		
无法播放此文件	相机无法识别照片格式。		
没有连接	相机未正确连接到打印机。		
打印错误	相机或打印机发生故障。		
无法打印	检查打印机是否缺纸或缺墨水。		
	检查打印机是否卡纸。		

故障排除

问题	可能的原因	解决方法
相机不开机。	电池没电了。电池安装不当。	• 更换电池。
相机在使用期间突然关机。	• 电池没电了。	• 更换电池。
照片模糊	• 拍照时相机摇晃了。	• 使用图像防抖模式。
无法保存图像、视频剪辑文 件。	• 存储卡满了。	换一个新存储卡。删除没用的图像。解除存储卡锁定。

问题	可能的原因	解决方法
按快门按钮时不拍照。	存储卡满了。没有可用空间用于存储文件。模式处于播放模式。	换一个新存储卡,或者清理当前存储卡。删除没用的图像。存储卡处于锁定状态。
无法从所连接的打印机打印图 像。	相机未正确连接到打印机。打印机不支持PictBridge。打印机缺纸或缺墨水。卡纸了。	• 检查相机和打印机之间的连接。• 使用PictBridge兼容打印机。• 向打印机中装入纸张。• 更换打印机墨盒。• 取出卡住的纸张。

http://www.ge.com/digitalcameras

